



はじめに

無線接続を行う前に、無線ケーブルモデムの **SSID** および **WPS 暗号キー（または PASSKEY）** をメモしておきます。
モデム本体底面に貼り付けてあるシールをご確認ください。

※本製品は SSID を 2 つ持っています。接続時に 2 つ検出される場合は、より電波状況がよいものを選択してください。

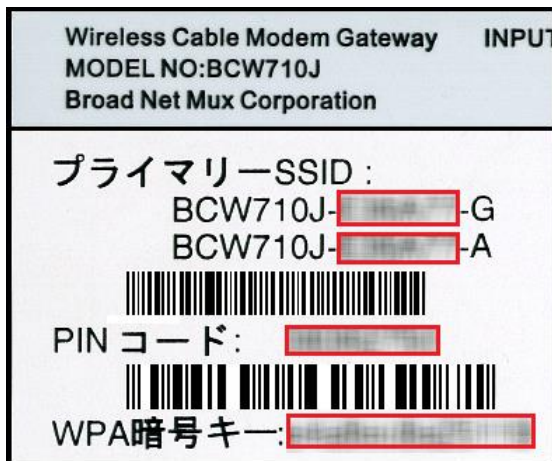


4.パスワード入力画面に、はじめに確認した **WPA 暗号キー（または PASSKEY）** を入力し、**接続**をクリックします。

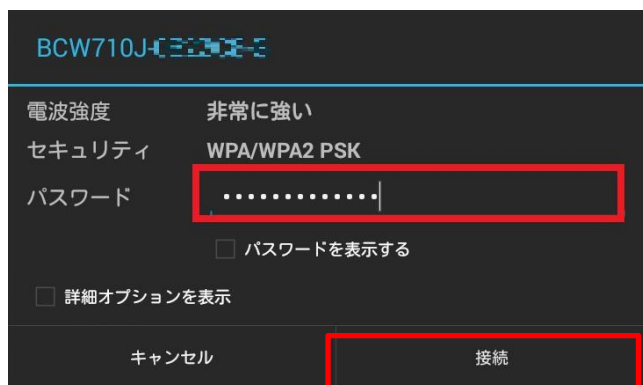


android 端末の場合

1. ホーム画面の**設定**をタップします。
※アイコンのレイアウトは使用端末によって異なります。
2. 設定項目の **Wi-Fi** をタップします。
3. 表示されたネットワークのリストからはじめに確認した **SSID** をタップします。
※Wi-Fi が無効になっている場合は有効にしてください。

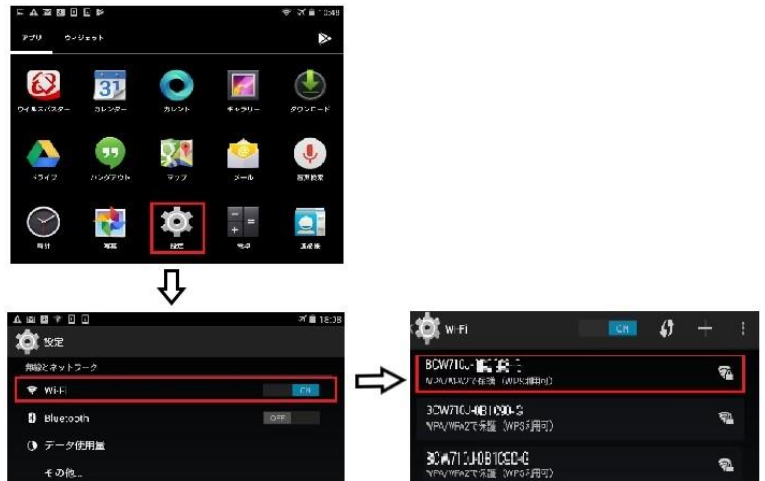

5. 選択した SSID に接続済みの表示がされていれば、**接続完了**です。

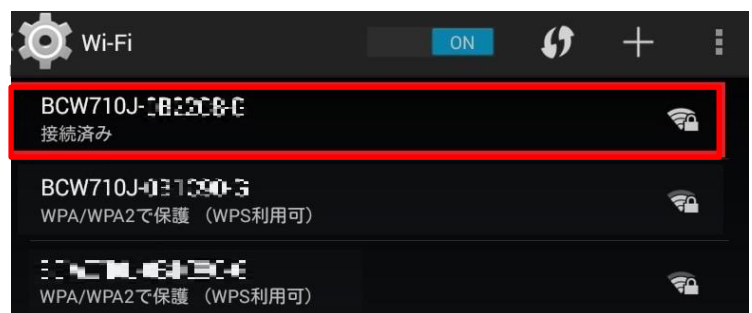

その他端末の場合

弊社 Web ページに一部設定例を掲載しております。
以下の URL よりご確認ください。

無線接続 セットアップガイド

<https://www.c-able.ne.jp/wifi.html>

※設定方法は一例です。ご不明な場合は、
端末に付属の取扱説明書をご参照ください。