無線接続 かんたんセットアップガイド

はじめに

無線接続を行う前に、無線ケーブルモデムの **SSID** および **Wi-Fi パスフレーズ**をメモしておきます。
モデム本体底面に貼り付けてあるシールをご確認ください。

※本製品は SSID を 2 つ持っています。 接続時に 2 つ検出される場合は、より電波状況がよいものを選択してください。

4.パスワード入力画面に、はじめに確認した **Wi-Fi パスフレーズ**を入力し、**接続**をクリックします。

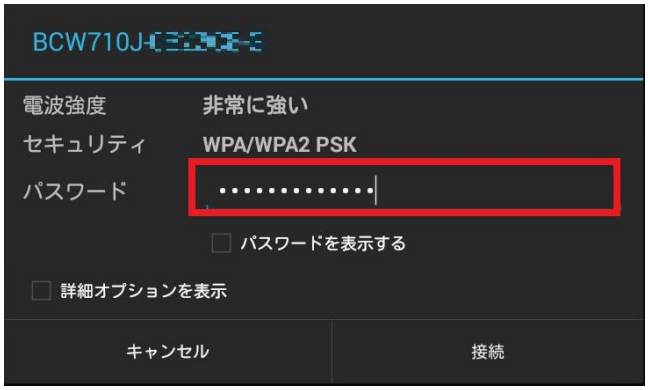

android 端末の場合

1. ホーム画面の**設定**をタップします。

※アイコンのレイアウトは使用端末によって異なります。

2. 設定項目の **Wi-Fi** をタップします。
3. 表示されたネットワークのリストからはじめに確認した SSID をタップします。
   ※Wi-Fi が無効になっている場合は有効にしてください。

5 .選択した SSID に接続済みの表示がされていれば、接続完了です。

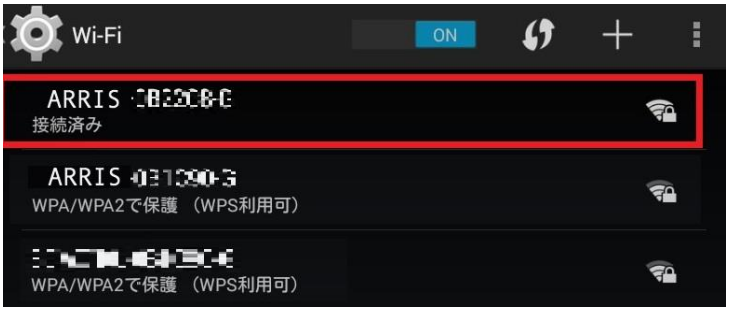

その他端末の場合

弊社 Web ページに一部設定例を掲載しております。
以下の URL よりご確認ください。

無線接続　セットアップガイド
https://www.c-able.ne.jp/wifi.html

※設定方法は一例です。ご不明な場合は、端末に付属の取扱説明書をご参照ください。